


# ELĻOŠANAS PAMĀCĪBA KOKA DARBA VIRSMĀM

## 1. SAGATAVOT KOKA DARBA VIRSMU SLĪPĒŠANAI.

Mitrums nedrīkst pārsniegt 14%.

Iesakām:

- Ja nepieciešams, aizšpaktelēt koksnes defektus ar kokam paredzētu špakteli.
- Kāpnēm paredzētām virsmām izmantot P120-P180 raupjuma smilšpapīru.
- Darba virsmām izmantot P150-P260 raupjuma smilšpapīru.
- Likvidēt putekļus. Lietot putekļu sūcēju vai ar gaisa kompresoru nopūst slīpēšanas putekļus.

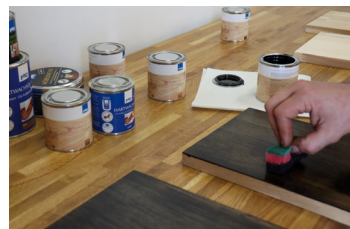

## 2. ELĻOŠANAS PROCESS.

Pirms atvērt skārdeni, to sakratīt, lai eļļa sajaucas vienmērīgi!

Eļļas uzklāšana paredzēta divās kārtās.

### Pirmās kārtas uzklāšana:

- Uz virsmas eļļu klāt vienmērīgā kārtiņā ar rullīti vai otiņu. Atļaut eļļai nožūt 15-20 minūtes. Tad eļļu iepulēt ar kokvilnas lupatiņu vai eļļošanas padu līdz virsma kļūst praktiski sausa. Pārbaudīt virsmu ar roku, lai nejūt eļļas lipīgumu!

Pulēt tikai koka šķiedras virzienā! Ražotājs iesaka otro kārtu uzklāt ne ātrāk par 8. stundām!

### Otrās kārtas uzklāšana:

- Veikt eļļošanu secīgi kā pirmās kārtas procesā. Pēc tam nožāvēt 8. stundas.

Ja virsma paredzēta mitrai kopšanai to neveikt ātrāk par 8. dienām, jo notiek vaska cietēšanas process.

**Uzmanību!** Lupatiņas, kas tiek izmantotas eļļošanai uzglabāt izklātā veidā vai slēgtā traukā, nesaburzītas, vai arī iemērkāt ūdenī. Pastāv pašaiizdeģšanās bīstamība eļļai reaģējot ar skābekli.