


# РУКОВОДСТВО ПО СМАЗКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## 1. ПОДГОТОВИТЬ ДЕРЕВЯННУЮ РАБОЧУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ.

Влажность дерева не должна превышать 14%. Рекомендуется:

- При необходимости заделать дефекты древесины деревянным наполнителем.
- Для лестничных поверхностей использовать абразивную наждачную бумагу P120-P180.
- Для иных рабочих поверхностей использовать абразивную наждачную бумагу P150-P260.
- Удалить пыль. Для выдувания шлифовальной пыли желательно использовать пылесос или воздушный компрессор.

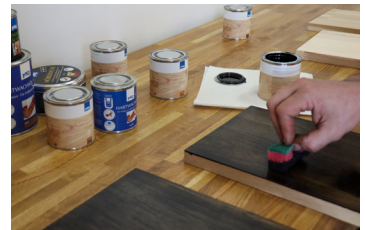

## 2. ПРОЦЕСС СМАЗКИ.

Прежде чем открывать банку, ее нужно обязательно встряхнуть, чтобы масло было равномерно перемешано! Масло наносится в два слоя.

### Нанесение первого слоя:

- Равномерно нанести масло на рабочую поверхность с помощью валика или кисти. Дать маслу высохнуть в течение 15-20 минут. Затем хлопчатобумажной тканью или мочалкой нужно втирать масло до тех пор, пока поверхность не станет практически сухой. Вручную проверить поверхность на предмет липкости масла!

Поверхность полируется только в направлении древесного волокна! Производитель рекомендует второй слой наносить не раньше, чем через 8 часов!

### Нанесение второго слоя:

- Смазку выполнять последовательно, как и на первом этапе процесса. Затем высушить в течение 8 часов.

Если поверхность предназначена для влажной чистки, то использовать ее рекомендуется не раньше, чем через 8 дней из-за процесса затвердения воска.

**Внимание:** Использованные салфетки и ветошь рекомендуется хранить в закрытой таре или погруженными в воду. Существует опасность самовозгорания, когда масло вступает в реакцию с кислородом.